
BONHOEFFER®
www.bonhoeffermachines.com

15
MESES DE GARANTÍA

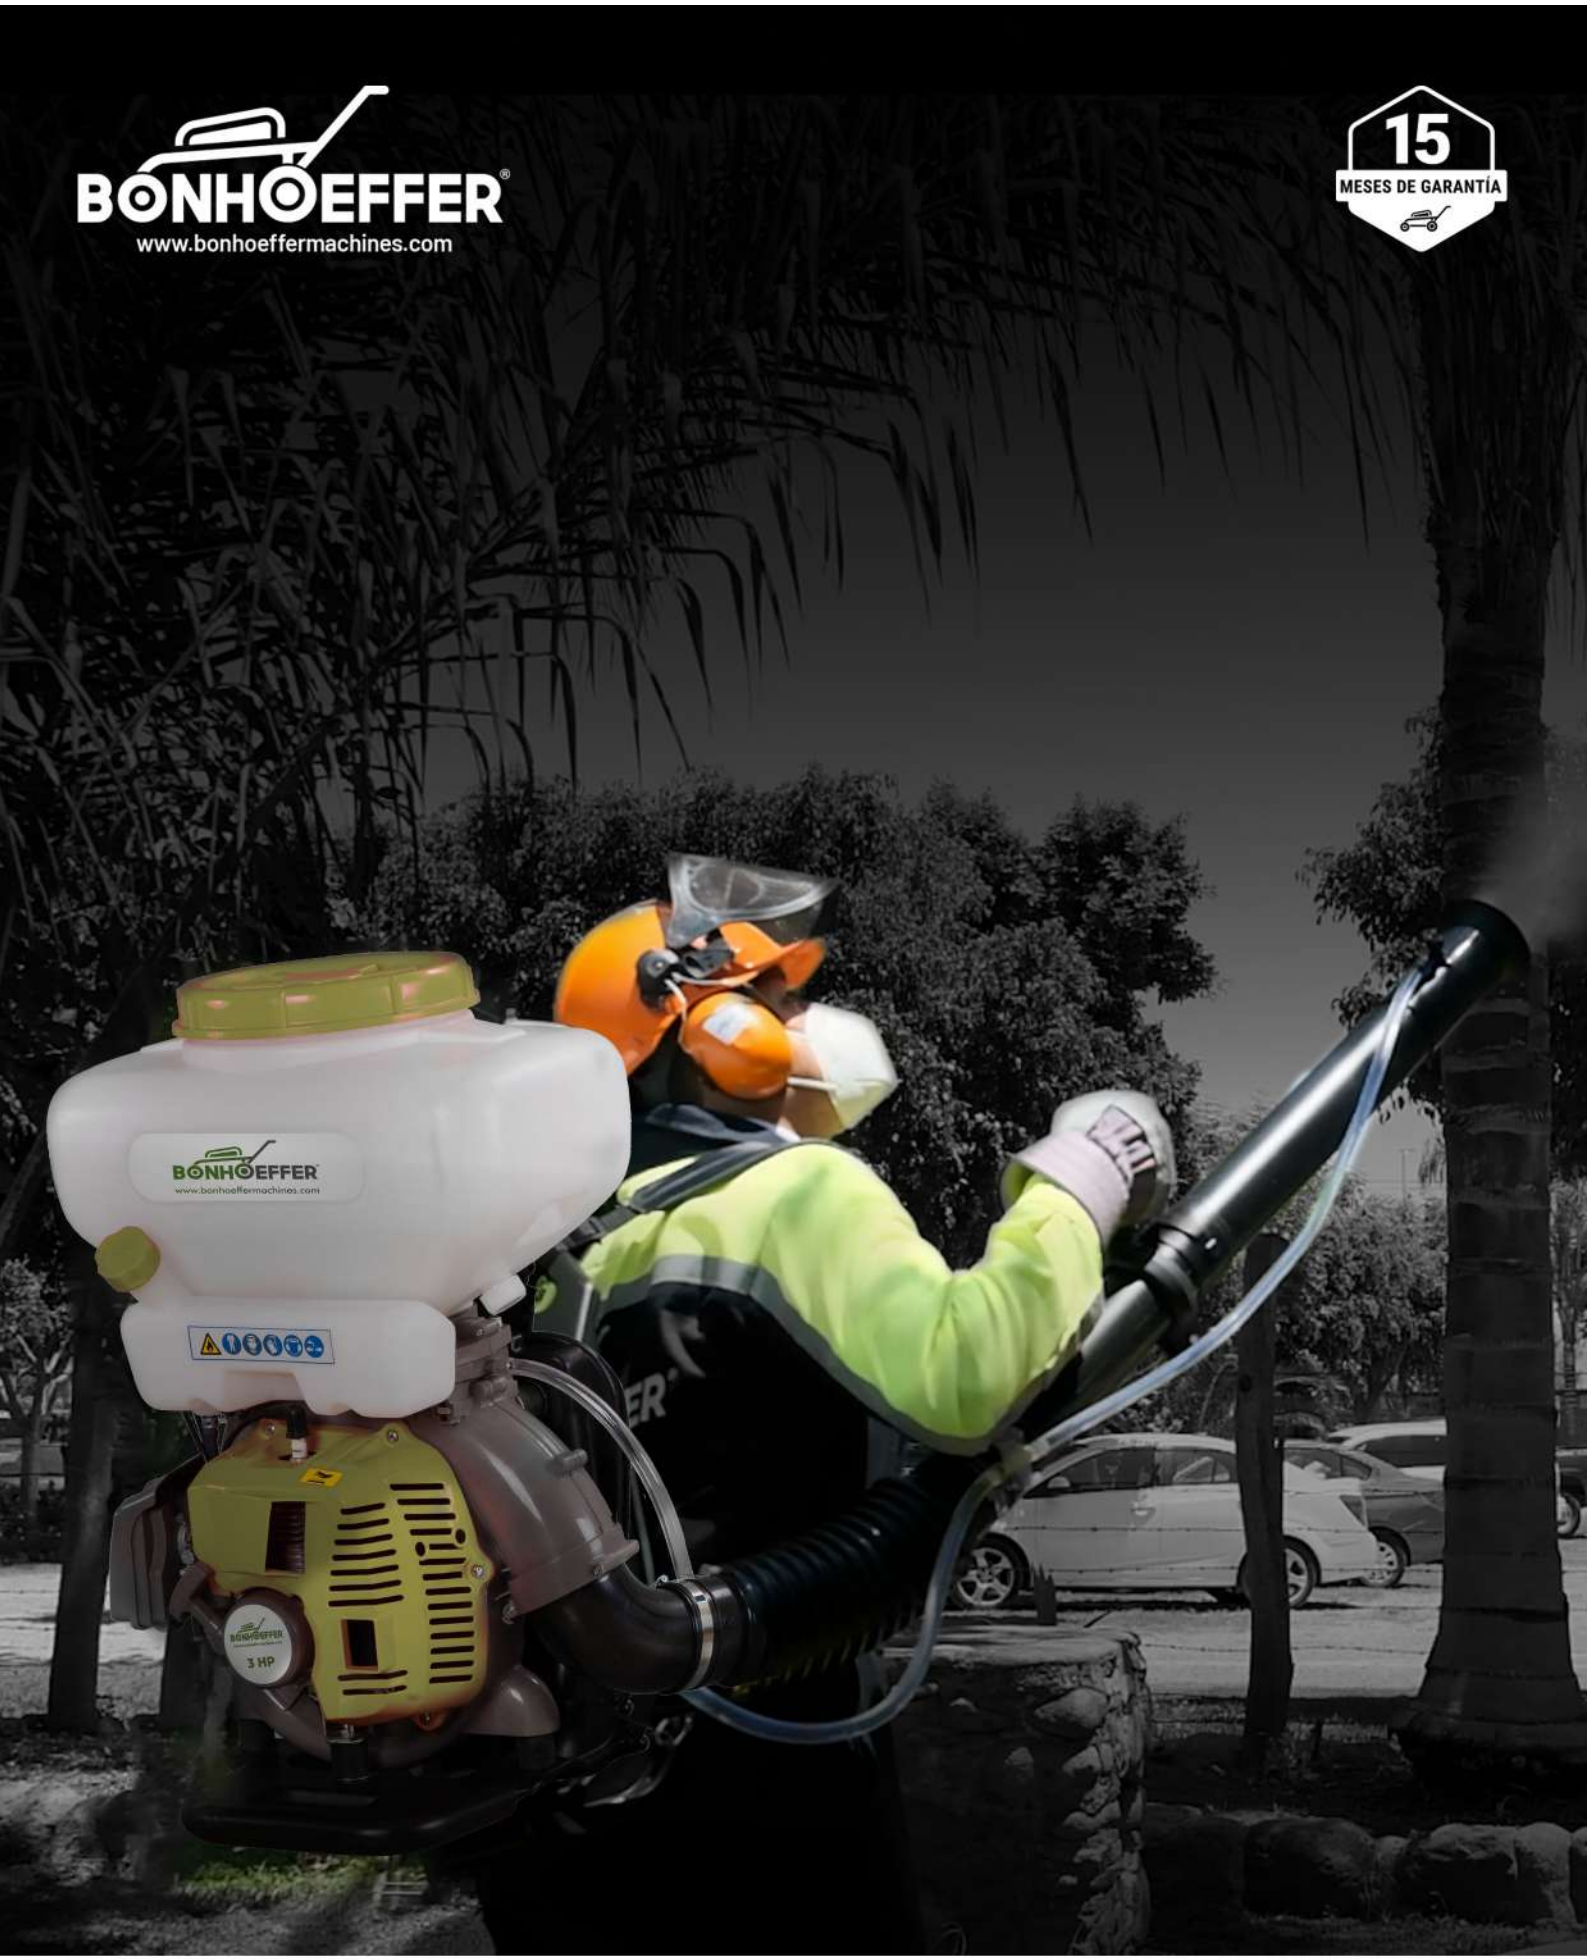

MANUAL DE INSTRUCCIONES
ATOMIZADOR DE MOCHILA
BON-P-MD42

Advertencia a los usuarios

1. El motor de gasolina debe usar combustible mixto con una tasa de volumen de 30:1 para el No.90 gasolina a aceite de automóvil de dos tiempos.

2. Es muy necesaria una rotación a baja velocidad de 3 a 5 minutos después del arranque y antes de detenerse. En Para evitar daños en algunas partes o daños en el cuerpo causados por movimientos violentos de el motor,

3. ¡Se debe prohibir la rotación a alta velocidad sin carga! Queda terminantemente prohibido parar el motor repentinamente a alta velocidad.

4. Al agregar combustible, el motor debe detenerse, las fuentes de fuego deben estar lejos y Prohibido fumar.

5. Para evitar descargas eléctricas, no toque la tapa de la bujía ni el alambre conductor durante la rotación del motor.

6. La superficie del silenciador y el cilindro está muy caliente, por lo que ni las manos ni el cuerpo se acerca a ellos. Especialmente los niños deben estar lejos del motor.

Tabla de contenido

1. Especificaciones Técnicas…… 5

2. Aplicación principal ……5

3. Características principales ……5

4. Montaje para variedades de condiciones de funcionamiento …… 5

5. Rotación…… ……8

6. Nebulización/Desempolvado……10

7. Seguridad ……10

8. Problemas y soluciones …… 11

9. Mantenimiento técnico y depósito durante mucho tiempo 14

10.Transporte…… 14

Adjuntos: Figuras

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



El uso de la máquina puede ser peligroso. El impulsor que gira en la caja de la voluta puede cortarse si trata de tocarlo. Es importante que lea y comprenda completamente las siguientes precauciones y advertencias de seguridad.



No preste ni alquile su pulverizador plumero sin el propietario

Manual. Asegúrese de que cualquier persona que use su rociador-plumero lea y entiende la información contenidos en este manual.

Uso seguro de un pulverizador-espolvoreador:

1.El operador

El operador debe estar en buenas condiciones físicas y de salud mental.

El siguiente personal no puede usar la máquina.

(1) Pacientes mentales.

(2) Ebrio.

(3) Menor de edad o persona mayor.

(4) Persona que acaba de hacer ejercicio vigoroso o no ha dormido lo suficiente.

(5) Persona o paciente cansado y otros que no pueden operar la máquina normalmente.

(6) Persona sin conocimiento de la máquina.

2.Ropa adecuada

Para reducir el riesgo de lesiones, el operador debe usar ropa de protección adecuada.



• Leer el manual de instrucciones antes de usar este producto.



•El ruido de la máquina puede dañar su audición, así que use silenciadores para los oídos para proteger su audición.



•Use anteojos y máscara de gasa para proteger sus ojos y cara; Use la máscara de gasa para evitar el envenenamiento;
Preste atención a usar una máscara facial para protegerse contra el polvo y los pesticidas.



•Use zapatos de protección laboral para proteger sus pies.



•Se deben usar guantes para evitar contacto con plaguicidas.



•Se debe usar ropa para evitar contacto con plaguicidas.

3.El uso de la máquina

Arranque del motor (1)

Coloque la manija de la compuerta de polvo en la posición más baja antes de arrancar el motor, de lo contrario, se lanzará un chorro de producto químico al arrancar el motor.

(2) Asegúrese de que nadie se pare frente a la boquilla, aunque la compuerta de polvo esté cerrada, el polvo residual en la tubería será expulsado.

Operación de pulverización

(1) Está bien para llevar a cabo la operación durante un clima fresco con poco viento. Por ejemplo, temprano en la mañana o al final de la tarde.

Esto puede reducir la evaporación y la deriva de productos químicos y mejorar el efecto protector.

(2) El operador debe moverse a barlovento.

(3) Si le salpican la boca o los ojos con productos químicos, lávelos con agua limpia y acuda al médico.

(4) Si el operador tiene dolor de cabeza o mareos, deje de trabajar de inmediato y vaya a ver a un médico a tiempo.

(5) Para la seguridad del operador, el desempolvado debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones de los requisitos agrícolas y químicos. (6)

Si desea detener el motor mientras limpia el polvo, primero debe cerrar la compuerta de polvo.

Advertencia



Do not direct the air blast towards bystanders since the air flow can blow small objects at great speed.



Your power tool produce toxic exhaust fumes as soon as the engine is running. These fumes may be colorless and odorless and contain unburned hydrocarbons and benzol. Never oper· ate the power tool in enclosed or poorly venti lated locations.



Durante el funcionamiento, el silenciador o el silenciador catalítico y la cubierta circundante pueden calentarse mucho. Evite el contacto durante e inmediatamente después de la operación.

Mantenga siempre el área de escape libre de desechos inflamables. Permitir el

el motor y el silenciador se enfríen por completo antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento.



Después de trabajar, lávese las manos y limpie toda la ropa. Usted sabe que el pesticida restante puede manchar lo que toca.

Combustible

Atención al fuego. Mantenga el depósito de combustible alejado de llamas o chispas. No fume cerca del combustible. Cuando la maquinaria esté funcionando, prohíba agregar combustible al tanque de combustible.

Open the fuel cap carefully to allow any pressure build-up in the tank to release slowly and avoid fuel spillage.

Fuel your power tool only in well-ventilated areas. If you spill fuel, wipe the machine immediately – if fuel gets on your clothing, change immediately.



Check for leakage. To reduce the **risk of serious of fatal burn injuries**, do not start or run the engine until leak is fixed.



After fueling, tighten down the screw-type fuel cap as securely as possible.

This reduces the risk of unit vibrations causing the fuel cap to loosen or come off and spill quantities of fuel.



Gasoline is an extremely flammable fuel. Keep clear of naked flames. Do not spill any fuel – do not smoke.

Always **shut off the engine** before refueling.

Do not fuel a hot engine – **fuel may spill and cause a fire.**

Desecho

Nunca deseche los productos químicos residuales o las soluciones de enjuague contaminadas en vías fluviales, desagües, alcantarillas, alcantarillas o pozos de acceso.

Deseche los productos fitosanitarios residuales y los recipientes usados de acuerdo con las normas locales de eliminación de residuos.

1. Especificaciones técnicas

MODELO	**BON-P-MD42**
Potencia máxima	3HP / 7800r/min
Alcance máximo	12 m
Salida de líquidos	0 - 7 L/min
Capacidad del tanque de gasolina	1,3L
Sistema de arranque	Manual
Capacidad del tanque	20 Litros

2. Aplicación principal

Este pulverizador de mochila es un tipo de maquinaria portátil, flexible y eficiente para la protección de plantas. Se utiliza principalmente en la prevención y cura de enfermedades y plagas de plantas como algodón, arroz, trigo, árboles frutales, árboles de té, árboles de plátano, etc. También se puede utilizar para deshierbe químico, prevención de epidemias, protección sanitaria en ciudades, protección vegetal, etc.

3. Características principales

3.1 Esta máquina adopta una estructura de engranajes para disminuir la velocidad, por lo que es muy duradera.

3.1 Esta máquina adopta una estructura de engranajes para disminuir la velocidad, por lo que es muy duradera.

3.2 La parte principal es la bomba de émbolo del tipo de dos direcciones. La estructura es simple y compacta, por lo que es fácil para el
mantenimiento.


3.3 Esta máquina tiene alta presión, gran flujo y buena eficiencia, por lo que el efecto de protección es muy evidente.

4. Asamblea para las variedades de condiciones de funcionamiento

(1) Montaje para pulverización

a. Retire las tuercas de mariposa fijadas en el tanque de productos químicos y baje el tanque. Presione


una construcción de diagrama como se muestra en la Fig.1.

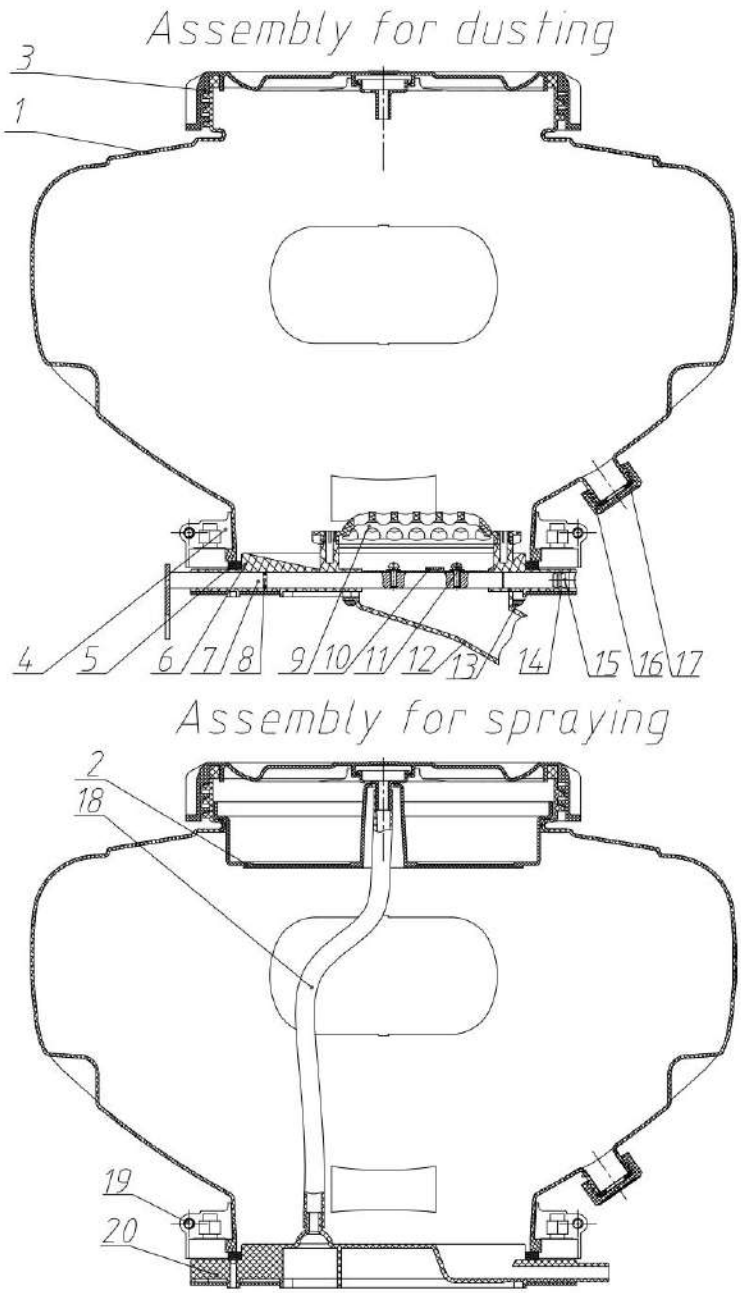

1. Tanque 2. Red de filtro 3. Tapa 4. Abrazadera 5. Arandela de sellado 6. Placa de la tapa para polvo 7. Balancín 8. Arandela de sellado 9. Placa 10. Placa 11. Tornillo 12. Tubo 13. Tornillo 14. Arandela de sellado 15. Vástago 16. Arandela de sellado 17. Tapa 18. Tubo 19. Tornillo 20. Pulverización

Figura 1

b.Conecte la tubería de rociado a la máquina como se muestra en la Fig.2.

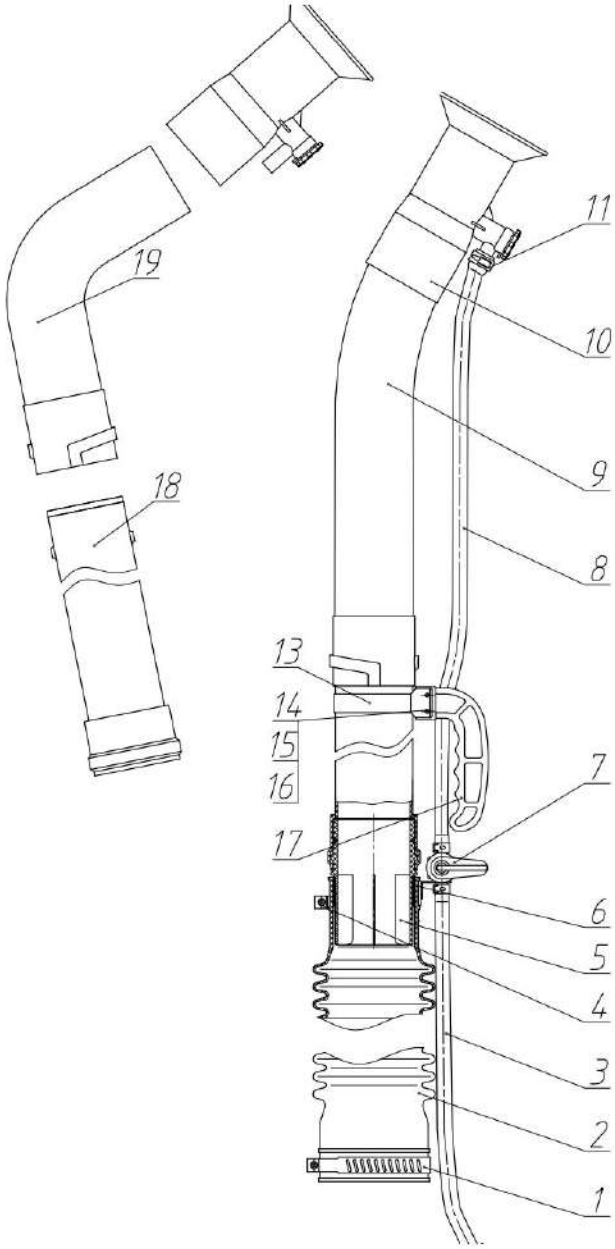

1. Clip 2. Tubo de curva 3. Tubo 4. Tubo de plástico 5. Tubo de plástico 6. Funda de goma 7. Conjunto de grifo 8. Tubo 9. Tubo de plástico 10. Boquilla 11. Anillo 13. Clip 14. Tornillo 15. Arandela 16. Tuerca 17.Mango 18.Tubo de plástico 19.Tubo acodado Fig. 2


(2) Montaje para desempolvar

a.Retire las cuatro tuercas fijadas en el tanque químico y desmonte el tanque y la red del filtro. Cambie la placa de la tapa para polvo por la placa de la tapa para rociado, luego ensamble el tanque químico. Presione una construcción de diagrama como se muestra en la Fig. 1.

Paso 1: Retire las cuatro tuercas;




Paso 2: Retire el tanque de productos químicos, cambie la placa de la tapa de limpieza por la placa de la tapa de pulverización;

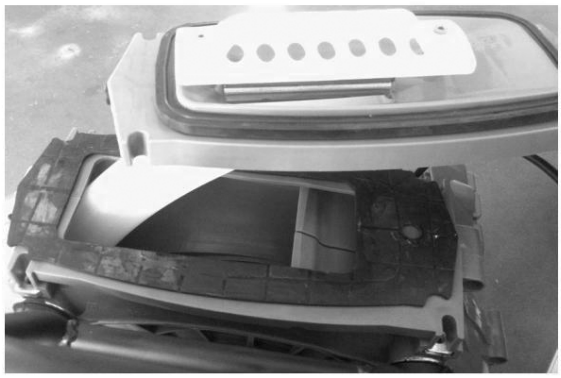

Paso 3: ensamble el tanque químico y las cuatro tuercas;



Paso 4: Retire la red y el tubo del filtro;

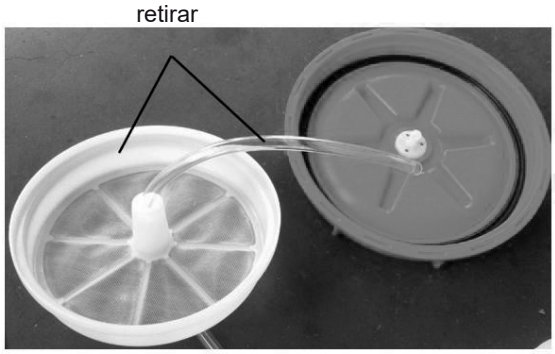


Paso 5: Monte la tapa del depósito de productos químicos.




b. Monte la varilla de tracción.


Paso 1: Monte la varilla de tracción;

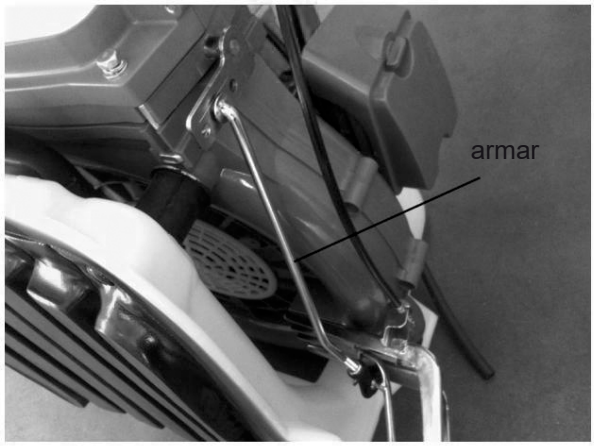


Paso 2: Monte la llave inglesa;

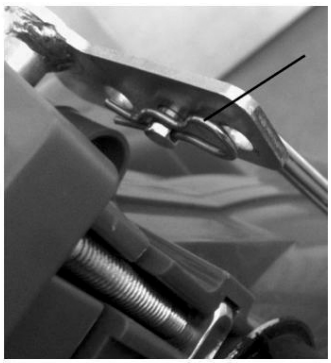

Paso 3: Monte la llave y la arandela; la tuerca de fijación.

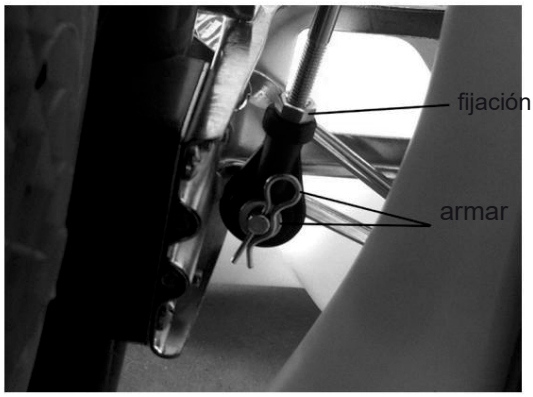


c.Conecte el tubo de limpieza a la máquina como se muestra en la Fig.3.

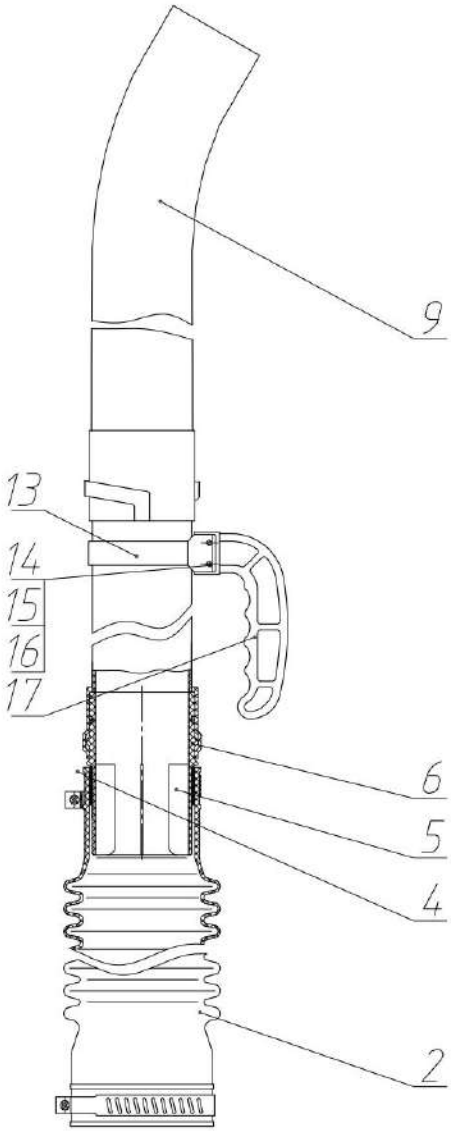

2. Tubo acodado 4. Tubo de plástico 5. Tubo de plástico 6. Funda de goma 9. Tubo de plástico 13.Clip 14.Tornillo 15.Arandela 16.Tuerca 17.Mango

Fig. 3

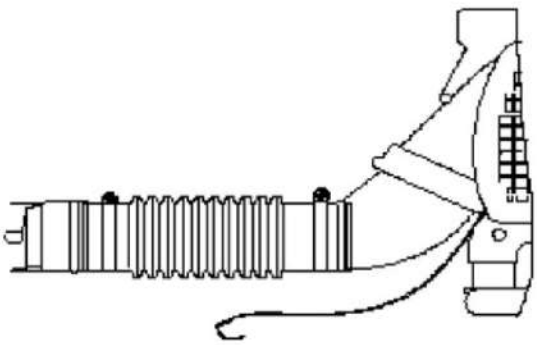

higo 4

(3) Instalación antielectrostática

Espolvorear o esparcir gránulos químicos puede causar electrostática, que está relacionada con factores como el tipo de productos químicos, la temperatura del aire, la humedad del aire, etc.

Para evitar la electrostática, utilice la cadena de seguro de accesorios. Cuando

el aire se vuelve más seco, la electrostática es más grave, en particular cuando se usa el tubo membranoso largo para espolvorear y esparcir gránulos, a menudo se producirá electrostática. Por favor, preste atención.

Un extremo de la cadena de seguros se inserta en

tubo de chorro, vibró libremente y tocó el suelo. Conecte otro extremo con el cable conductor, luego fije el cable conductor y la cadena de seguro en el tubo doblado con un tornillo.

Montaje como Fig.4.

5. Rotación

(1)Consultar

a.Comprobar si la bujía y toda la conexión están apretadas.

b.Comprobar si el canal de aire de refrigeración está obstruido. Si es así, el motor se sobrecalentará.

c.Comprobar si el filtro de aire está sucio. Si es así, la suciedad reducirá la cantidad de aire aspirado. Por lo tanto, el motor no funciona bien y desperdicia combustible.

d.Compruebe si el espacio de la bujía es de 0,6~0,7 mm.

e.Tire del motor de arranque 2 o 3 veces, verifique si gira normalmente.

(2) Combustible

a.El combustible para esta máquina es una mezcla de gasolina No.70 o No.90 y aceite de 2 tiempos.

La relación entre ellos está determinada por la instrucción del aceite. La gasolina, el aceite y la mezcla incorrectos pueden dañar el motor.

b. Nunca alimente el motor cuando esté caliente o en marcha. c.Cuando el combustible

, nunca quite el colador.


(3) Adición de productos químicos

a. Durante la operación de rociado, mientras se agrega el químico, el interruptor debe estar cerrado, vea la Fig. 5. Durante la operación de rociado, el acelerador de la válvula de rociado y la palanca de combustible deben estar en la posición inferior, de lo contrario, la máquina se quedará sin químico.

b.Como el producto químico en polvo puede bloquearse fácilmente, los productos químicos no deben permanecer en el tanque de productos químicos durante mucho tiempo.

c. Mientras rocía, la tapa del tanque químico debe estar bien cerrada. Después de agregar el químico en polvo, limpie el tornillo de la boca del tanque químico y luego encienda la tapa firmemente.

EN

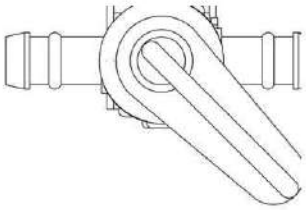

APAGADO

higo 5


(4) Comienzo en frío

Por favor opere de acuerdo con los siguientes procedimientos:

a.Encienda el interruptor de combustible, vea la Fig.6.

b.Coloque la palanca de combustible en la posición inicial.

c.Ponga la gargantilla en la posición completa.

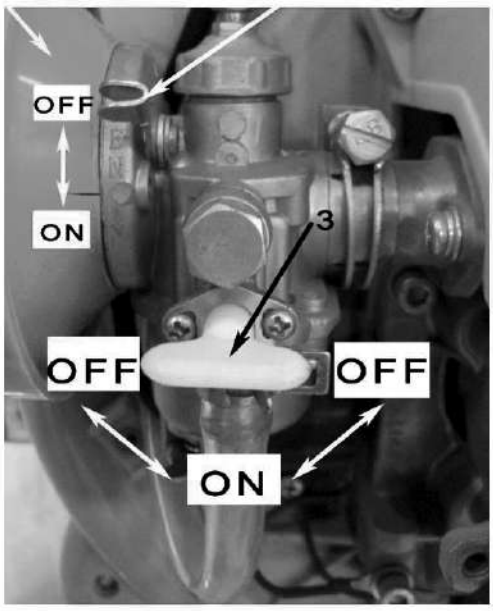

1. Filtro de aire 2. Asa del estrangulador 3. Interruptor de combustible

higo 6

d. Tire del motor de arranque unas cuantas veces y haga que regrese lentamente. No deje que la manija regrese libremente para evitar dañar el motor de arranque.

e.Cierre el estrangulador y tire de la manija del arrancador hasta que se encienda el motor.

f.Después de arrancar el motor, abra el estrangulador por completo.

g. Deje que el motor funcione a baja velocidad durante 2-3 minutos, luego inicie la operación de rociado o desempolvado.

(5)Arranque del motor caliente

a.Deje la gargantilla completamente abierta.

b.Si el motor consume demasiado combustible. Deje el interruptor de combustible completamente cerrado, tire del motor de arranque 5 o 6 veces. Luego arranque el motor como se indicó anteriormente.

(6) Ajuste de velocidad

La velocidad no alcanza el número fijo con la palanca de combustible en la posición de trabajo o el motor no puede detenerse con la palanca en la posición más baja. Regular de la siguiente manera.

una. Afloje la tuerca de seguridad.

b.Gire el tornillo regulador hacia la derecha para disminuir la velocidad. De lo contrario, para aumentar la velocidad.

c.Después de terminar el ajuste, apriete la contratuerca.

Consulte la figura 7.

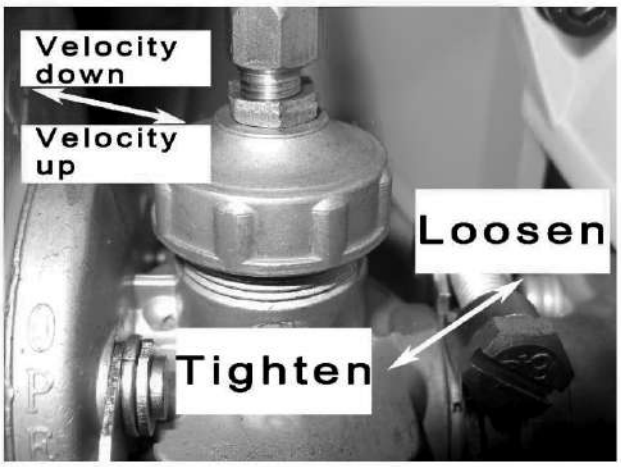


figura 7

(7)Parar el motor

a.Durante la operación de rociado, apague primero el interruptor químico y luego detenga la máquina.


b.Durante la operación de desempolvado, coloque la palanca de combustible y la palanca de desempolvado en la posición de cierre.

c.Después de terminar el trabajo, apague el interruptor de combustible para evitar un arranque difícil la próxima vez.

Nota: Mientras el motor está funcionando, la manguera debe estar montada en la máquina, de lo contrario, se reducirá el aire de enfriamiento y el motor podría dañarse.

6. Nebulización/polvo

(1) Nebulización. Afloje la tapa de presión, regule la longitud de la abertura de la boquilla para cumplir con los diferentes requisitos de nebulización. Gire la válvula reguladora para cambiar la cantidad de nebulización. Consulte la Fig. 8.

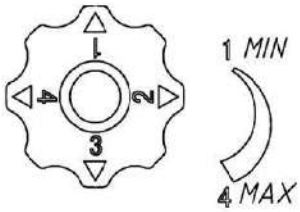




higo 8

(2) Desempolvado. Regule la descarga cambiando la posición de la barra de polvo en los tres orificios del balancín. Vea la Fig. 9. y Ver Fig.10.



higo 9

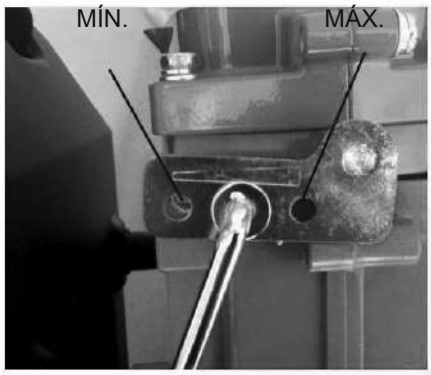

higo 9

7.Seguridad

(1) Lea este manual detenidamente. Asegúrese de entender cómo operar esta máquina correctamente antes de usarla.

(2)Ropa de protección (Fig. 11)

a.Use una tapa con reborde.

b.Use anteojos a prueba de polvo/niebla.

c.Usar mascarilla de gasa.

d.Use guantes largos.

e.Llevar abrigo protector contra venenos.

f.Use botas.

(3) El siguiente personal no puede usar la máquina.

a.Pacientes mentales.

b.borracho


c.Menor de edad o persona mayor.

d.Persona sin conocimiento de la máquina.

e.Persona o paciente cansado de perros y otros que no pueden operar la máquina normalmente.

f.Persona que acaba de hacer ejercicio enérgicamente o no ha dormido lo suficiente.

g.Mujeres dando el pecho al bebé o estando embarazadas.

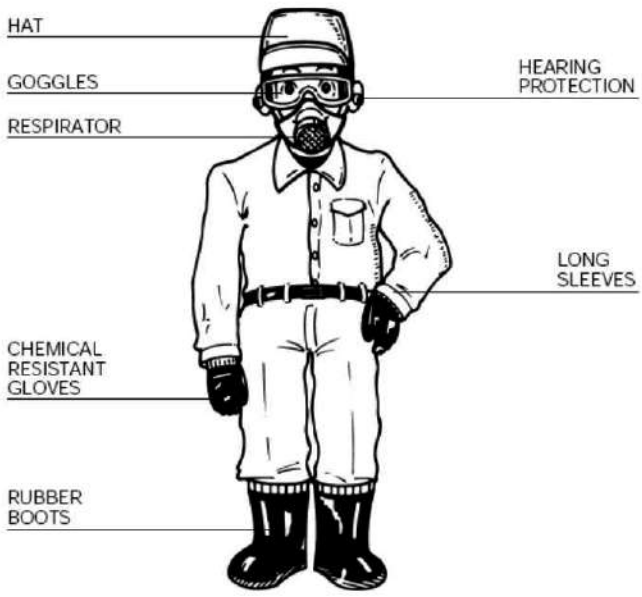

higo 11

(4) Evitar el fuego

a.No dispare ni fume cerca de la máquina.

b. Nunca cargue combustible a la máquina cuando esté caliente o en funcionamiento.

c. Nunca vierta combustible en la máquina cuando esté caliente o en funcionamiento.

d.Apriete siempre la tapa del tanque de combustible.

e.Aléjese siempre por lo menos 10 pies del contenedor de combustible antes de arrancar la máquina.

(5) Motor de indicación

a. Coloque la manija de la compuerta de polvo en la posición más baja antes de arrancar el motor, de lo contrario, los productos químicos saldrán disparados al arrancar el motor.

b. Está prohibido pararse frente a la boquilla.
Aunque la compuerta de polvo esté cerrada, el polvo residual en la tubería será expulsado.

(6) Nebulización/Polvo

a.Está bien llevar a cabo la operación durante un clima fresco con poco viento. Por ejemplo, temprano en la mañana o al final de la tarde, esto puede reducir la evaporación y la deriva de productos químicos y mejorar el efecto protector.

b.El operador debe moverse a barlovento.

c.Revisar el área a despejar. Busque peligros potenciales como piedras u objetos metálicos. Se debe advertir a los espectadores y compañeros de trabajo, y se debe evitar que los niños y los animales se acerquen a menos de 15 m mientras el soplador está en uso. No apunte el tubo soplado hacia personas o animales.


d.Si le salpican la boca o los ojos con productos químicos, lávelos con agua limpia y luego vaya a ver al médico.

e.Si el operador tiene dolor de cabeza o mareos, deje de trabajar de inmediato y vaya a ver a un médico a tiempo.

f.Para la seguridad del operador, la pulverización/ desempolvado debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucción de los productos químicos y requisitos agrícolas.

8.Problemas y soluciones

(1) El motor arranca con dificultad o no puede arrancar.
Compruebe si la bujía ha saltado chispa.
Atornille la bujía, coloque el poste lateral para tocar el cilindro. Tire del arrancador y observe si hay chispas entre los polos de la bujía. Tire del arrancador con cuidado, no toque la parte metálica de la bujía para evitar que se produzca una descarga eléctrica como se muestra en la Fig.12.

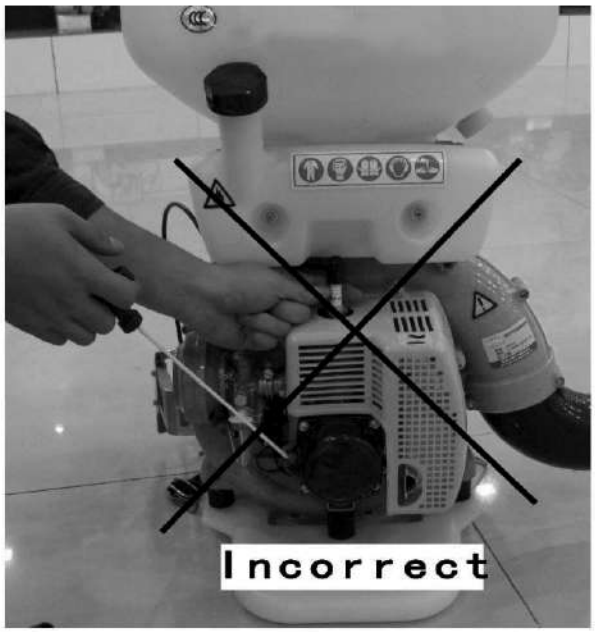

higo 12

PROBLEMA		CAUSA	RECURSO
No flash	Bujía	1.Polos mojados	Secalo
		2.Cubierto con carbono	limpia el carbón
		3.El aislamiento dañado	Reemplazar
		4. Distancia entre chispas incorrecta	Ajustar 0.6～0,7 mm
		5. Los postes se quemaron	Reemplazar
	Magneto	1. La envoltura del cable está dañada.	Remediar o reemplazar
		2. Mal aislamiento de la bobina	Reemplazar
		3. El cable de la bobina está roto.	Reemplazar
		4. La unidad de disparo electrónico está defectuosa	Reemplazar
Normal	Relación de compresión y pozo de combustible	1. Demasiado combustible en el cilindro	Fuga
		2. Agua o suciedad en el combustible	Reemplazar
	Combustible bien pero relación de compresión mala.	1. Cilindro y anillo de pistón desgastados o rotos	Sustituirlos
		2. El enchufe suelto	apretarlo
	Carburador sin combustible	1. No hay combustible en el tanque	Combustible
		2. Gasa filtrante obstruida	Limpio
		3. El orificio de aire del tanque está obstruido.	Limpio

(2) El motor carece de potencia

PROBLEMA	CAUSA	RECURSO
La relacion de compresion esta bien	1. La placa del filtro está obstruida	Limpio
	2. El aire pasa por elconexion de carburador	Apretar
	3. Sobrecalentamiento del motor	Pare el motor y enfríelo
	4. Agua en combustible	Rellene con combustible nuevo
	5. El silenciador de obstrucciones de carbono	Limpio
El motor se sobrecalienta	1. Gas mixto (combustible) delgado	Ajuste el carburador.
	2. Cilindro cubierto de carbono	Limpio
	3. Aceite malo	Use aceite de motor 2-T y ajuste elración de mezcla.
	4. Sin conexión con la manguera	Montar correctamente la máquina.
Motor ruidoso o golpeando	1. Mal combustible	Reemplazar
	2. Carbono en cilindro	Limpio
	3. Las partes en funcionamiento se desgastaron yrasgó	Revisar y reemplazar

(3) El motor se detiene mientras está en marcha

PROBLEMA	CAUSA	RECURSO
El motor se detiene repentinamente	1. El cable conductor del enchufe está suelto	Reemplace firmemente
	2. Pistón mordido	Cambiar o remediar
	3. Enchufe recubierto de carbono.	tapón limpio
	4.Combustible agotado	Llene el tanque de combustible
El motor se detiene lentamente	1. Carburador obstruido	Limpio
	2. El orificio de aire en el tanque está obstruido	Limpio
	3. Agua en combustible	Rellene con combustible nuevo

(4) Motor difícil de parar

PROBLEMA	CAUSA	RECURSO
Manija del acelerador puesta en la posición más baja, el motor todavíacarreras .	El cable del acelerador está corto o el pistón del carburador está bloqueado.	Ajuste la cuerda o repare el carburador.

(5) Desempolvar

PROBLEMA	CAUSA	RECURSO
Sin descarga de polvo o descarga intermitente	1. La puerta de polvo no puede serabrió.	Ajuste la varilla de tracción del polvo.portón
	2. La tapa del depósito no está bien apretada	Apriete la tapa del tanque
	3. La mezcla de polvo o gránulos concuerpo extraño.	Límpialo
	4. El polvo o gránulos se acumulan.	romper el bulto
	5. Polvo húmedo o gránulo	Secalo
	6. Los gránulos son demasiado grandes.	Cambiar los gránulos
La puerta de polvo no funciona correctamente.	1. La puerta antipolvo no se puede cerrar.	Límpialo
	2. La puerta de polvo obstruida porasunto extranjero	apretarlo
Fuga de polvo	1. La placa de sujeción delfondo del tanque químico aflojado	apretarlo
	2. La junta de sellado deltapa para polvo dañada	cambiarlo por uno nuevo
	3. El anillo de sellado en O delcodo dañado	cambiarlo por uno nuevo
La tasa de descarga decontrol	El dispositivo de control de la puerta de polvono trabaja adecuadamente	remediarlo

(6) Pulverización

PROBLEMA	CAUSA	RECURSO
No hay chorro de mezcla de pulverización o chorro intermitente	1. Interruptor de boquilla o válvula de controlobstruido	Límpialo
	2. Tubo de plomo líquido obstruido.	Límpialo
	3. No hay presión o la presiónes bajo	Apriete la tapa del tanque y el tornilloabajo las dos tuercas de mariposa.
Fuga de la mezcla de pulverización	1. La placa de la tapa de pulverización instaladaincorrecto	Vuelva a colocarlo
	2. Todas las juntas roscadas se aflojaron.	Atorníllalo

9. Mantenimiento técnico y depósito durante mucho tiempo.

(1) Unidades de pulverización

a.Limpie cualquier mezcla de rociado residual o polvo en el tanque químico y todas las demás partes después de la operaciónagucora limpia y séquelo.

b.Limpie la compuerta de polvo y el tanque químico por dentro y por fuera después de quitar el polvo.

c. Afloje la tapa del tanque de productos químicos mientras la máquina está libre.

d. Deje que la máquina funcione a baja velocidad de 2 a 3 minutos después de la limpieza.

(2)Mantenimiento del sistema de combustible

a.El agua o la suciedad en el combustible es una de las principales causas de los problemas del motor, limpie el sistema de combustible regularmente.

b. El combustible residual que permanece en el tanque de combustible y el carburador durante mucho tiempo se pegará y obstruirá el sistema de combustible, lo que hará que el motor no funcione correctamente. Por lo tanto, todo el combustible debe descargarse si la máquina no se usa después de una semana.

(3) Filtro de aire y tapón.

a.Limpie el filtro después de cada operación diaria.

La suciedad adherida a la esponja reduce la potencia del motor.

b.Seque el filtro antes de volver a instalarlo.

c.Limpie las manchas o el carbón de la bujía y ajuste el espacio de chispa entre 0,6 y 0,7 mm, como se muestra en la Fig. 13.

d.El modelo de enchufe de esta máquina es 4106J.

No utilice otros modelos. Si es necesario cambiarlo, puede comprarlo en el departamento de agricultura local o en el departamento de protección de plantas.



figura 13

Nota:

a) Los trabajos de mantenimiento, limpieza y ajuste deben realizarse después de parar la máquina y fuera de la zona de peligro.

b) Cuando el mantenimiento, el caño de descarga no se puede adjudicar al mantenimiento
hombre.

c) Verifique periódicamente la situación de los frenos. Reemplace sin demora los frenos desgastados.

(4) Almacenamiento prolongado

a. Limpie la máquina y aplique aceite antioxidante a las piezas metálicas. b. Retire la bujía y vierta 15~20 g de aceite de motor de 2 tiempos en el cilindro a través del polo de la bujía. Tire de la palanca de arranque 4ÿ5 veces para distribuir el aceite dentro del motor. Tire lentamente de la manija hasta que el pistón alcance la parte superior de su recorrido y déjelo allí, luego instale la bujía.

c. Retire el tanque de productos químicos, limpie la compuerta de polvo y el interior y el exterior del tanque de productos químicos, luego instale el tanque y deje la tapa suelta.

d.Retire las unidades de rociado y límpielas. Almacenar por sí mismos.

e. Descargue completamente el combustible en el tanque y el carburador.

f. Cubra la máquina con una capa protectora de plástico y guárdela en un lugar seco y limpio.

10. Transporte

Pare siempre el motor.

Transporte en un vehículo:

a: Asegure correctamente su herramienta eléctrica para evitar que se descargue, se derrame combustible y se dañe.

b: El contenedor debe estar vacío y limpio.

BONHOEFFER®

www.bonhoeffermachines.com

ESCANAR
PARA
DESCARGAR
CATALOGO

Bonhoeffer Machines

Bonhoeffer_Machines

Bonhoeffer Machines

OFICINA CORPORATIVA:

PARCELA N. 744, UDYOG VIHAR PHASE-5,
GURUGRAM, HARYANA - 122016, INDIA

sales@bonhoeffermachines.com