


LISTA DE REPUESTOS

MOTOSIERRA



MODELO: - BON-P-CS26

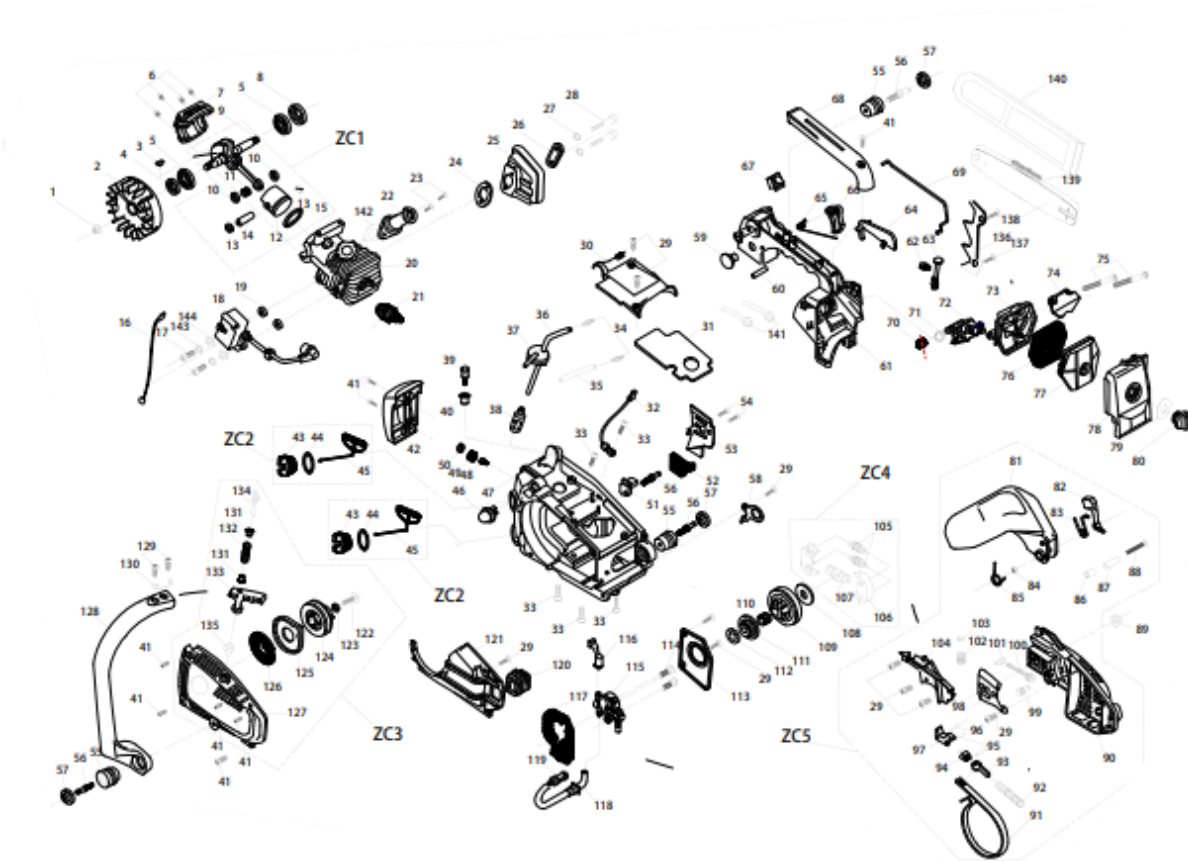

S.NO.	BOHNOEFFER CODIGO	DESCRIPTION IN ENGLISH	DESCRIPCION EN ESPANOL
1	BONCS26-01	Nut	Nuez
2	BONCS26-02	Flywheel	Volante
3	BONCS26-03	Key	Llave
4	BONCS26-04	Oil seal-left	Sello de aceite izquierdo
5	BONCS26-05	Bearing	Llevando
6	BONCS26-06	Screw	Tornillo
7	BONCS26-07	Cylinder seat	Asiento del cilindro
8	BONCS26-08	Oil seal-right	Sello de aceite derecho
9	BONCS26-09	Crankshaft	Cigüeñal
10	BONCS26-10	Washer	Lavadora
11	BONCS26-11	Piston bearing	Cojinete de pistón

12	BONCS26-12	Piston	Pistón
13	BONCS26-13	Piston clip	clip de pistón
14	BONCS26-14	Piston pin	Pasador del pistón
15	BONCS26-15	Piston ring	Anillo de pistón
16	BONCS26-16	Leading wire	cable principal
17	BONCS26-17	Screw	Tornillo
18	BONCS26-18	Ignition coil	Bobina de encendido
19	BONCS26-19	Ignition coil	Bobina de encendido
20	BONCS26-20	block Cylinder	Cilindro de bloque
21	BONCS26-21	Spark plug	Bujía
22	BONCS26-22	Inlet pipe	Tubo de entrada
23	BONCS26-23	Screw	Tornillo
24	BONCS26-24	Muffler gasket	junta de silenciador
25	BONCS26-25	Muffler	Silenciador
26	BONCS26-26	Muffler cover	Cubierta del silenciador
27	BONCS26-27	Spring gasket	junta de resorte
28	BONCS26-28	Screw	Tornillo
29	BONCS26-29	Screw	Tornillo
30	BONCS26-30	Top cover	La cubierta superior
31	BONCS26-31	Gasket	Empaquetadura
32	BONCS26-32	Ground wire	cable de tierra
33	BONCS26-33	Screw	Tornillo
34	BONCS26-34	Pipe joint	Unión de tuberías
35	BONCS26-35	Back pipe	tubo trasero
36	BONCS26-36	Fuel pipe	Tuberia de combustible
37	BONCS26-37	Fuel pipe seat	Asiento de tubería de combustible
38	BONCS26-38	Fuel filter	Filtro de combustible
39	BONCS26-39	Balancer assy	Conjunto equilibrador
40	BONCS26-40	Balancer seat	Asiento equilibrador
41	BONCS26-41	Screw	Tornillo
42	BONCS26-42	Wood guide	Guía de madera
43	BONCS26-43	Fuel cap	Tapa de combustible
44	BONCS26-44	Washer	Lavadora
45	BONCS26-45	Element	Elemento
46	BONCS26-46	Oil bubble	burbuja de aceite
47	BONCS26-47	Fuel tank	Depósito de combustible
48	BONCS26-48	Oil tank valve	Válvula del tanque de aceite
49	BONCS26-49	Sponge	Esponja
50	BONCS26-50	Clip	Acortar
51	BONCS26-51	Chain catcher	Colector de cadena
52	BONCS26-52	Sponge for cover	Esponja para cubrir
53	BONCS26-53	Cover	Cubrir
54	BONCS26-54	Screw	Tornillo
55	BONCS26-55	Damper	Apagador

56	BONCS26-56	Screw	Tornillo
57	BONCS26-57	Damper cover	Cubierta del amortiguador
58	BONCS26-58	Hook	Gancho
59	BONCS26-59	Cover	Cubrir
60	BONCS26-60	Trigger pin	pasador de gatillo
61	BONCS26-61	Hand shank	Vástago de mano
62	BONCS26-62	Choke rod damper	Amortiguador de varilla de estrangulación
63	BONCS26-63	Choke rod	barra de estrangulamiento
64	BONCS26-64	Throttle interlock arm	Brazo de interbloqueo del acelerador
65	BONCS26-65	Trigger spring	resorte de gatillo
66	BONCS26-66	Trigger	Generar
67	BONCS26-67	On-off switch	Interruptor encendido / apagado
68	BONCS26-68	Rear handle cover	Cubierta de la manija trasera
69	BONCS26-69	Throttle rod	varilla del acelerador
70	BONCS26-70	Pump sponge	esponja bomba
71	BONCS26-71	Lining ring	Anillo de revestimiento
72	BONCS26-72	Carburetor	Carburador
73	BONCS26-73	Air filter seat	Asiento del filtro de aire
74	BONCS26-74	Air filter cover	Tapa del filtro de aire
75	BONCS26-75	Screw	Tornillo
76	BONCS26-76	Air filter sponge	esponja de filtro de aire
77	BONCS26-77	Sponge cover	cubierta de esponja
78	BONCS26-78	Air filter cover	Tapa del filtro de aire
79	BONCS26-79	Cover knob gasket	Junta de la perilla de la cubierta
80	BONCS26-80	Cover knob	perilla de la cubierta
81	BONCS26-81	Front guard	guardia delantera
82	BONCS26-82	Heavy bob	sacudida pesada
83	BONCS26-83	Bob spring	bob primavera
84	BONCS26-84	Nut	Nuez
85	BONCS26-85	Recoil spring	resorte de retroceso
86	BONCS26-86	Guide pin jacket	Chaqueta con pasador de guía
87	BONCS26-87	Front hand jacket	Chaqueta de mano delantera
88	BONCS26-88	Screw	Tornillo
89	BONCS26-89	Nut	Nuez
90	BONCS26-90	Cluch cover	Cubierta de embrague
91	BONCS26-91	Brake band	banda de freno
92	BONCS26-92	Brake spring	Resorte de freno
93	BONCS26-93	Brake spring arm	Brazo de resorte de freno
94	BONCS26-94	Brake lever-sub	Palanca de freno-sub
95	BONCS26-95	Main&Sub brake lever	Palanca de freno principal y secundaria
96	BONCS26-96	Brake lever pin	Pasador de palanca de freno

97	BONCS26-97	Brake lever-main	Palanca de freno principal
98	BONCS26-98	Tensioned plate	Placa tensada
99	BONCS26-99	Tensioned pin	Pasador tensado
100	BONCS26-100	Tensioned bolt	Perno tensado
101	BONCS26-101	Tensioned Screw	Tornillo tensado
102	BONCS26-102	Spring	Primavera
103	BONCS26-103	Spring cover	Cubierta de resorte
104	BONCS26-104	Brake spring cover	Cubierta de resorte de freno
105	BONCS26-105	Clutch spring	Muelle de embrague
106	BONCS26-106	Clutch block	Bloque de embrague
107	BONCS26-107	Clutch bracket	Soporte de embrague
108	BONCS26-108	Clutch washer	Arandela de embrague
109	BONCS26-109	Clutch drum	Tambor de embrague
110	BONCS26-110	Clutch bearing	Rodamiento de embrague
111	BONCS26-111	Worm gear	Engranaje de tornillo
112	BONCS26-112	Washer	Lavadora
113	BONCS26-113	Oil pump cover	tapa de la bomba de aceite
114	BONCS26-114	Screw	Tornillo
115	BONCS26-115	Oil pump	Bomba de aceite
116	BONCS26-116	Oil pimp pipe	pipa de chulo de aceite
117	BONCS26-117	Sponge	Esponja
118	BONCS26-118	Oil pipe	Tubería de petróleo
119	BONCS26-119	Oil pipe	Tubería de petróleo
120	BONCS26-120	Air intake tower	Torre de entrada de aire
121	BONCS26-121	Fan cover	Versión de fan
122	BONCS26-122	Screw	Tornillo
123	BONCS26-123	Washer	Lavadora
124	BONCS26-124	Reel	Carrete
125	BONCS26-125	Start spring cover	Cubierta de resorte de inicio
126	BONCS26-126	Start spring	Comienza la primavera
127	BONCS26-127	Start cover	portada de inicio
128	BONCS26-128	Front handle	Asa delantera
129	BONCS26-129	Screw	Tornillo
130	BONCS26-130	Front handle screw washer	Arandela de tornillo de manija delantera
131	BONCS26-131	Start knob damper seat	Asiento del amortiguador de la perilla de arranque
132	BONCS26-132	Damper spring	Muelle amortiguador
133	BONCS26-133	Start knob	Perilla de inicio
134	BONCS26-134	Roop	Cuerda
135	BONCS26-135	Insert	Insertar
136	BONCS26-136	Spike bumper	Parachoques de pinchos
137	BONCS26-137	Screw	Tornillo
138	BONCS26-138	Guide bar	barra guía
139	BONCS26-139	Saw chain	Cadena de sierra
140	BONCS26-140	Bar cover	Cubierta de barra

141	BONCS26-141	Carburetor oil pipe	Tubo de aceite del carburador
142	BONCS26-142	Inlet pipe gasket	Junta de tubo de entrada
ZC1	BONCS26-ZC1	Crankshaft&piston assy	Conjunto de cigüeñal y pistón
ZC2	BONCS26-ZC2	Fuel cap assy	Conjunto de tapa de combustible
ZC3	BONCS26-ZC3	Start assy	Conjunto de inicio
ZC4	BONCS26-ZC4	Clutch&drum assy	Conjunto de embrague y tambor
ZC5	BONCS26-ZC5	Brake assy	Conjunto de freno